

Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement

RA, SkyAir, VRV, PA et ventilateur à fonction de récupération d'énergie (HRV)

[illegible]

Groupe d'eau glacée

[illegible]

Ventilo-convecteur

		Code détaillé																
Division		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	C	E	F	H	J	
Unité intérieure	R				Dysfonctionnement provoqué par le circuit de niveau d'évacuation	Dysfonctionnement provoqué par la protection antigel											Dysfonctionnement provoqué par le collecteur ou poussières du filtre à air	
	C				Dysfonctionnement provoqué par l'immersion de la sonde de mesure de la température d'eau de retour						Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air après						Dysfonctionnement du capteur du thermostat de la télécommande	
Système	U		Inversion de phase, Phase couverte	Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique ou une panne de courant instantanée	Opération de vérification non exécutée ou erreur de transmission	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure	Dysfonctionnement de transmission entre l'unité intérieure et la télécommande	Dysfonctionnement de la transmission entre les unités intérieures	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités extérieures ou l'unité de stockage extérieure	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les télécommandes	Dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système)	Combinaison unité intérieure/unité extérieure incorrecte	Dysfonctionnement provoqué par le réglage d'adresse de l'équipement de contrôle centralisé	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et l'équipement de contrôle centralisé				
	M		Dysfonctionnement de la carte électronique de télécommande centrale							Dysfonctionnement de la transmission entre les commandes en option de la commande centralisée		Combinaison incorrecte des commandes en option de la commande centralisée		Duplication d'adresse, réglage incorrect				

Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir	VRF	Monobloc	Ventilateur à vitesse variable (VAV)	Ventilateur à vitesse variable (VAV)
R0	Dispositif de protection externe activé	Le dispositif de protection externe connecté sur la tablette à bornes 1+1-2 de l'unité intérieure est activé.						
R1	Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'unité intérieure	Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Facteur externe (bruit, etc.)						
R3	Dysfonctionnement provoqué par le système de contrôle du niveau d'évacuation	Obturation de l'évacuation, pente ascendante, etc. Pompe d'évacuation défectueuse Interrupteur à flotteur défectueux ou court-circuit du connecteur						
R4	Dysfonctionnement provoqué par la protection anti-gel	Insuffisance de l'alimentation en eau Réglage de basse température de l'eau Défaut de la thermistance de température de l'eau						
R5	Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection anti-gel en mode rafraîchissement	Colmatage du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Défaut de la thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure						
R6	Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur	Fils brisés, court-circuit ou débranchement des connecteurs du faisceau du moteur de ventilateur Moteur du ventilateur défectueux Défaut de la carte électronique d'unité intérieure						
R7	Dysfonctionnement provoqué par le moteur de volets de balayage	Défaut du moteur de volets de balayage Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Défaut du câble de connexion Câble de l'ajustement de la direction du débit défectueux						
R8	Dysfonctionnement provoqué par une surintensité à l'entrée CA ou l'alimentation électrique	Tension d'alimentation anormale Défaut de connexion sur la ligne de signal Câblage défectueux						
R9	Dysfonctionnement provoqué par le détendeur électronique	Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Câbles du relais défectueux						
R10	Surchauffe du dispositif de chauffage	Activation de 26VH						
R11	Dysfonctionnement provoqué par un système d'humidification	Fuite de l'unité d'humidificateur (accessoire en option) Tuyau d'évacuation défectueux (pente ascendante, etc.) Carte électronique d'unité intérieure défectueuse						
R12	Dysfonctionnement provoqué par le collecteur de poussière du filtre à air	Défaut de l'élément de collecte de la poussière Saisure du composant d'isolation Défaut de l'unité d'alimentation à haute tension Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse						
R13	Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité intérieure)	L'adaptateur de réglage de la puissance n'était pas installé Erreur du remplacement de la carte électronique Carte électronique d'unité intérieure défectueuse						
R14	Échec de transmission (entre la carte électronique de l'unité intérieure et la carte électronique secondaire)	Défaut de connexion du connecteur de la carte électronique de l'unité intérieure						
R15	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur	Défaut de la thermistance du tuyau de liquide Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						
R16	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de moteur de ventilateur ou le moteur de commande du ventilateur	Carte électronique de ventilateur défectueuse Défaut de connexion de l'adaptateur de réglage de puissance Erreur de réglage sur site						
R17	Défaut au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal	Défaut du moteur d'entraînement du panneau frontal Défaut du commutateur de fin de course						
R18	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré	Défaut de la thermistance du tuyau d'aspiration Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						
R19	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air de retour	Défaut de la thermistance d'air d'évacuation Carte électronique d'unité intérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						
R20	Dysfonctionnement provoqué par le circuit du capteur d'humidité	Défaut du capteur d'humidité Contact défectueux du connecteur						
R21	Anomalie de la thermistance de température ambiante dans la télécommande	Défaut de la thermistance de température ambiante dans la télécommande Carte électronique de la télécommande défectueuse Facteur externe (bruit, etc.)						

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir	VRF	Monobloc	Ventilateur à vitesse variable (VAV)	Ventilateur à vitesse variable (VAV)
E0	Dispositifs de protection activés (unités)	Le dispositif de protection connecté à la carte électronique de l'unité extérieure est activé. Défaut du contact au niveau du connecteur du dispositif de protection						
E1	Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse	Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Connexion défectueuse des fils du relais intérieur/extérieur						
E3	Activation du pressostat de haute pression	Échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassé Pressostat de haute pression défectueux Obturation de la tuyauterie de réfrigérant Contact défectueux du connecteur						
E3	Circuit n° 1 - Activation du pressostat de haute pression	Échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassé Insuffisance de l'alimentation en eau Obturation de la tuyauterie de réfrigérant Contact défectueux du connecteur						
E4	Activation du pressostat de basse pression	Chute anormale de la basse pression Capteur de basse pression défectueux Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						
E5	Moteur de compresseur à Inverter ou surchauffe	Blocage du compresseur Inverter Haute pression différentielle Carte électronique de l'inverter défectueuse Erreur de connexion UVW Contact défectueux du connecteur						
E6	Verrouillage/Surintensité du moteur de compresseur STD	Compresseur défectueux Carte électronique de commande défectueuse La vanne d'arrêt n'est pas ouverte						
E6	Circuit n° 1 - Surintensité de compresseur	Détendeur électronique défectueux Quantité insuffisante de réfrigérant Compresseur défectueux						
E7	Dysfonctionnement provoqué par le circuit du moteur de ventilation de l'unité extérieure	Moteur de ventilateur défectueux Absence de connexion ou connexion incorrecte du faisceau de câblage/connecteur entre le moteur de ventilateur et la carte électronique Des corps étrangers bloqués dans le ventilateur empêchent son fonctionnement						
E8	Surintensité du compresseur à Inverter	Compresseur défectueux Défaut du condensateur du circuit principal de l'inverter Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Défaut du transistor de puissance						
E9	Dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique	Débranchement des connecteurs des vannes de détente électroniques Bobine de vanne de détente électronique défectueuse Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure						
E8	Dysfonctionnement provoqué par la vanne à quatre voies ou la commutation rafraîchissement/chauffage	Vanne à quatre voies défectueuse Insuffisance de gaz Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Thermistance défectueuse						
E0	Dysfonctionnement provoqué par la température de l'eau à l'entrée	Anomalie de la température d'eau de rafraîchissement Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Thermistance défectueuse						
F3	Dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de retour	Thermistance du tuyau de retour défectueuse Température anormale du tuyau de retour Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure Contact défectueux du connecteur						
F6	Pression anormalement élevée ou surcharge de réfrigérant	Surcharge de réfrigérant Déconnexion de la thermistance de dégivrage de l'échangeur de chaleur Déconnexion de la thermistance d'air extérieur Déconnexion de la thermistance de température du tuyau de liquide Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse						
H0	Dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur	Déconnexion du faisceau, ou défaut de connexion Carte électronique défectueuse						
H1	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de température ambiante ou le registre de l'unité d'humidification	Défaut du commutateur de fin de course Défaut du registre						
H3	Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression	Pressostat de haute pression défectueux Rupture de câble Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						
H4	Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de basse pression	Pressostat de basse pression défectueux Rupture de câble Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse Contact défectueux du connecteur						

Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir	VRV	Monobloc	Ventilateur à tension de récupération d'énergie (BRE)	Groupe d'eau glacée
Unité extérieure	H5	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de surcharge du moteur de compresseur						
	H6	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position						
	H7	Dysfonctionnement provoqué par le signal du moteur de ventilation de l'unité extérieure						
	H8	Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'entrée (CT) de compresseur						
	H9	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur						
	L	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau (chaude)						
	HF	Alarme au niveau de l'unité de stockage thermique ou du contrôleur de stockage						
	HU	Dysfonctionnement provoqué par le niveau d'eau dans le réservoir de stockage thermique						
	J1	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de pression						
	J2	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur						
	J3	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement						
	J4	Dysfonctionnement provoqué par le circuit de sonde de température de saturation équivalente de basse pression						
	J5	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance du tuyau d'aspiration						
	J6	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur						
	J7	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance (circuit de réfrigérant)						
	J8	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance (circuit de réfrigérant)						
	J9	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance (circuit de réfrigérant)						
	JR	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression						
	LC	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression						

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir	VRV	Monobloc	Ventilateur à tension de récupération d'énergie (BRE)	Groupe d'eau glacée
Unité extérieure	JE	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de pression d'huile ou la thermistance de réservoir secondaire						
	JF	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de niveau d'huile ou la thermistance de chauffage de l'échangeur de chaleur						
	LD	Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'inverter						
	L1	Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'inverter						
	L3	Augmentation de la température du boîtier électrique						
	L4	Dysfonctionnement provoqué par l'augmentation de température des ailettes de radiateur de l'inverter						
	L5	Surintensité instantanée de l'inverter (sortie CC)						
	L6	Surintensité instantanée de l'inverter (sortie CA)						
	L8	Dysfonctionnement provoqué par une surintensité du compresseur à l'inverter						
	L9	Dysfonctionnement provoqué par une erreur de démarrage du compresseur à l'inverter (prévention de décrochage)						
	LR	Dysfonctionnement provoqué par le transistor de puissance						
	LC	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre la carte électronique de commande et celle de l'inverter						
	M1	Dysfonctionnement de la carte électronique de télécommande centrale						
	M8	Dysfonctionnement de transmission entre les commandes en option de la commande centralisée						
	M9	Combinaison incorrecte des commandes en option de la commande centralisée						
	MC	Duplication d'adresse, réglage incorrect						
	PD	Quantité de réfrigérant insuffisante (unité de stockage thermique)						
	P1	Déséquilibre de tension d'alimentation ou carte électronique d'inverter						

Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir VRV	Monobloc	Ventilateur à vitesse de rotation variable (VRV)	Groupe d'eau glacée	Ventilo-connecteur
Unité extérieure	P2	Arrêt de l'opération de charge automatique de réfrigérant						
	P3	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance au niveau du boîtier électrique						
	P4	Dysfonctionnement provoqué par le capteur de température des ailettes de radiateur						
	P8	Protection antigel de l'échangeur de chaleur pendant la charge automatique de réfrigérant						
	P9	Dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur (unité d'humidification)						
	P9	Opération de charge automatique de réfrigérant terminée						
	P8	Bouteille de réfrigérant pendant la charge automatique de réfrigérant						
	P8	Casse du câble de radiateur (unité d'humidification)						
	P8	Bouteille de réfrigérant pendant la charge automatique de réfrigérant						
	P8	Opération de charge automatique de réfrigérant presque terminée						
	P8	Bouteille de réfrigérant pendant la charge automatique de réfrigérant						
	P9	Dysfonctionnement du réglage de puissance (carte électronique de l'unité extérieure)						
	P9	Combinaison Inverter et moteur de ventilateur incorrecte						
	P9	Quantité insuffisante de réfrigérant						
Système	U0	Inversion de phase, Phase ouverte						
	U2	Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique ou une panne de courant instantanée						
	U3	Opération de vérification non exécutée ou erreur de transmission						
	U4	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure						
	U5	Dysfonctionnement de transmission entre l'unité intérieure et la télécommande						
	U6	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieures						
	U0	Quantité insuffisante de réfrigérant						
	U1	Inversion de phase, Phase ouverte						
	U2	Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique ou une panne de courant instantanée						
	U3	Opération de vérification non exécutée ou erreur de transmission						

Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets					
			RA	SkyAir VRV	Monobloc	Ventilateur à vitesse de rotation variable (VRV)	Groupe d'eau glacée	Ventilo-connecteur
Système	U7	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités extérieures ou l'unité de stockage extérieure						
	U8	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les télécommandes						
	U9	Dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système)						
	U9	Alimentation électrique d'unité intérieure/extérieure défectueuse						
	U9	Combinaison unité intérieure/unité extérieure incorrecte						
	U9	Déconnexion du câble de réglage de température à distance						
	U9	Dysfonctionnement provoqué par le réglage d'adresse de l'équipement de contrôle centralisé						
	U9	Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et l'équipement de contrôle centralisé						
	U9	Système non encore réglé						
	U9	Dysfonctionnement provoqué par le système						
Divers	U0	Dysfonctionnement provoqué par la transmission (dispositif accessoire)						
	U0	Activation du dispositif de protection externe (HRV)						
	U4	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air intérieur (HRV)						
	U5	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur (HRV)						
	U9	Dysfonctionnement provoqué par le système de registre (HRV)						
	U0	Circuit n° 2 Surchauffe de compresseur						
	U1	Circuit n° 2 Surintensité du compresseur						
	U0	Quantité insuffisante de réfrigérant						
	U1	Inversion de phase, Phase ouverte						
	U2	Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique ou une panne de courant instantanée						

Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement

	Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets				
				RA	SkyAir	VVR	Monobloc	Ventil-convecteur
							Ventilateur à vitesse réglable Incorporé à l'échangeur	Groupe d'eau glacée
Divers	72	Circuit n° 2 Surintensité du moteur du ventilateur	Contact défectueux au niveau du connecteur du moteur du ventilateur Moteur du ventilateur défectueux Carte électronique défectueuse					○
	73	Circuit n° 2 Activation du pressostat de haute pression	Échangeur de chaleur encrassé Insuffisance de l'alimentation en eau Obturation de la tuyauterie de réfrigérant Contact défectueux du connecteur Défaut du pressostat de haute pression					○
	74	Circuit n° 2 Activation du pressostat de basse pression	Obturation de la tuyauterie de réfrigérant Contact défectueux du connecteur Insuffisance de gaz Défaut du pressostat de basse pression					○
	75	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression	Contact défectueux du connecteur Capteur de basse pression défectueux Carte électronique défectueuse					○
	76	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression	Contact défectueux du connecteur Capteur de haute pression défectueux Carte électronique défectueuse					○
	77	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par l'asservissement de ventilateur	Contact de relais défectueux Rupture de câble					○
	78	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par l'asservissement de ventilateur	Contact de relais défectueux Rupture de câble					○
	79	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur	Capteur de courant défectueux Compresseur défectueux Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse					○
	7C	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par l'asservissement de pompe	Activation de l'asservissement de pompe d'eau de refroidissement					○
	80	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau à l'entrée	Contact défectueux du connecteur Défaut de la thermistance de température de l'eau à l'entrée					○
	81	Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie ou le dispositif de chauffage de tuyau d'évacuation	Contact défectueux du connecteur Défaut de la thermistance de température de l'eau à la sortie					○
	82	Circuit n° 1 Dysfonctionnement de la thermistance de réfrigérant	Contact défectueux du connecteur Défaut de la thermistance de réfrigérant					○
	83	Circuit n° 2 Dysfonctionnement de la thermistance de réfrigérant	Contact défectueux du connecteur Défaut de la thermistance de réfrigérant					○
	84	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur	Contact défectueux du connecteur Thermistance défectueuse de l'échangeur de chaleur					○
	85	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur	Contact défectueux du connecteur Thermistance défectueuse de l'échangeur de chaleur					○
	86	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement	Défaut du connecteur de raccordement Thermistance du tuyau de refoulement défectueuse					○
	88	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement	Insuffisance de gaz Thermistance du tuyau de refoulement défectueuse Contact défectueux du connecteur Obturation de la tuyauterie de réfrigérant					○
	89	Dysfonctionnement provoqué par le gel de l'échangeur de chaleur à plaques brisées	Échangeur de chaleur encrassé Quantité insuffisante de réfrigérant Thermistance défectueuse					○
	89	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie	Contact défectueux du connecteur Défaut de la thermistance de température de l'eau à la sortie					○
	8C	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance 1 de tuyau d'aspiration pour le mode chauffage	Contact défectueux du connecteur Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse					○
	8C	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance 2 de tuyau d'aspiration pour le mode chauffage	Contact défectueux du connecteur Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse					○


Code d'anomalie	Nature du dysfonctionnement	Causes présumées	Objets							
			RA	SkyAir	V/V	Monobloc	Ventilateur à vitesse de régulation d'énergie (VVR)	Groupe d'eau glacée	Ventil.-connecteur	
Divers	30	Température d'eau chaude anormalement élevée	Dysfonctionnement de la vanne à 3 voies Thermistance défectueuse Défaut de réglage de la température de l'eau							○
	31	Quantité d'eau glacée anormale ou AXP anormal	Insuffisance de l'alimentation en eau Déconnexion AXP							○
	32	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par le détendeur électronique	Contact défectueux du connecteur Bobine de vanne de détente électronique défectueuse							○
	33	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par la thermistance du tuyau d'aspiration	Contact défectueux du connecteur Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse							○
	34	Dysfonctionnement provoqué par la transmission (entre le ventilateur à l'ionction de récupération d'énergie et l'unité de ventilation)	Défaut de la carte électronique de l'unité de ventilation Défaut du fil de connexion entre (1) et (2)					○		
	35	Circuit n° 1 Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'inverter	Défaut de l'unité Inverter du ventilateur							○
	36	Circuit n° 2 Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'inverter	Défaut de l'unité Inverter du ventilateur							○
	37	Dysfonctionnement provoqué par l'unité de stockage thermique	Défaut de l'unité de stockage thermique							○
	38	Dysfonctionnement provoqué par la pompe de saumure de stockage thermique	Activation de la protection contre les surintensités (OC) de la pompe de saumure de stockage thermique							○
39	Dysfonctionnement provoqué par le réservoir de saumure de stockage thermique	Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir de saumure de stockage thermique							○	

Autodiagnostic par télécommande (système de climatisation résidentielle)

Avec le modèle ARC447A

[Méthode de contrôle]

Les codes de dysfonctionnement en cas de diagnostic de panne peuvent être confirmés avec la télécommande sans fil fournie avec l'unité (ou vendue séparément). (Maintenez la touche d'annulation de la minuterie enfoncée pendant 5 secondes.)

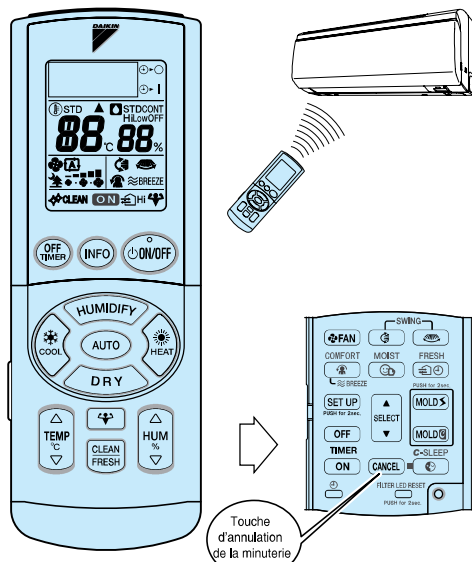

1. Maintenez la touche d'annulation de la minuterie enfoncée pendant 5 secondes en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure.

2. L'affichage de température sur la télécommande est remplacé par l'affichage des codes d'erreur, et un long bip sonore signale le changement d'indication.

Remarque :

Pour annuler l'affichage des codes de dysfonctionnement, appuyez sur la touche d'annulation de la minuterie pendant 5 secondes.

L'affichage des codes est également annulé en cas de non-activation de la touche pendant 1 minute.

Avec les modèles


ARC455A, ARC452A, ARC433B, ARC423A, ARC417A

[Méthode de contrôle n° 1]

1. Lorsque le bouton d'annulation de la minuterie est maintenu enfoncé pendant 5 secondes, les chiffres 00 clignotent dans la section d'affichage de la température.



2. Appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation de la minuterie jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit émis.
■ Le code affiché change selon la séquence indiquée ci-après (changement signalé par un long bip sonore).

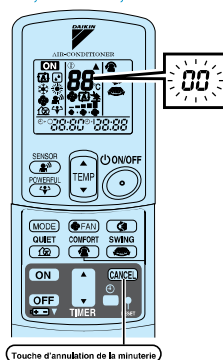

<Avec les modèles ARC433B67, 68, 69, 76>

N°	Code	N°	Code	N°	Code
1	00	12	C7	23	H0
2	U4	13	H8	24	E1
3	F3	14	J3	25	P4
4	E6	15	A3	26	L3
5	L5	16	A1	27	L4
6	A6	17	C4	28	H6
7	E5	18	C5	29	H7
8	F6	19	H9	30	U2
9	C9	20	J6	31	UH
10	U0	21	UA	32	EA
11	E7	22	A5	33	AH

Remarque :

1. Un bip bref suivi de deux bips consécutifs indique des codes sans correspondance.

2. Pour annuler l'affichage des codes, maintenez la touche d'annulation de la minuterie enfoncée pendant 5 secondes. L'affichage des codes est également annulé en cas de non-activation de la touche pendant 1 minute.

[Méthode de contrôle n° 2]

1. Appuyez simultanément sur les 3 touches (TEMP ▲, TEMP ▼, MODE) pour activer le mode de diagnostic.



Le chiffre des dizaines clignote.

★ Recommencez la procédure depuis le début si ce chiffre ne clignote pas.



2. Appuyez sur la touche TEMP ▲ ou ▼ et modifiez le chiffre jusqu'à l'émission d'un "biiiip" ou d'un "bip bip" sonore.



3. Effectuez le diagnostic à partir du son.

★ "1 bip bref" : Le chiffre des dizaines ne correspond pas au code de dysfonctionnement.

★ "2 bips brefs" : Le chiffre des dizaines correspond au code d'erreur, mais pas celui des unités.

★ "1 bip long" : Les deux chiffres (celui des dizaines et celui des unités) correspondent au code de dysfonctionnement.



4. Appuyez sur la touche MODE.

Le chiffre des unités clignote.



5. Appuyez sur la touche TEMP ▲ ou ▼ et modifiez le chiffre jusqu'à l'émission d'un long bip sonore.



6. Effectuez le diagnostic à partir du son.

★ "1 bips brefs" : Le chiffre des dizaines ne correspond pas au code de dysfonctionnement.

★ "2 bips brefs" : Le chiffre des dizaines correspond au code d'erreur, mais pas celui des unités.

★ "1 bip long" : Les deux chiffres (celui des dizaines et celui des unités) correspondent au code d'erreur.



7. Déterminez le code de dysfonctionnement. Les chiffres affichés lorsque le long bip sonore est émis indiquent le code d'erreur.

8. Appuyez sur la touche MODE pour quitter le mode de diagnostic.

L'affichage du symbole "7" indique le mode de fonctionnement test.



9. Appuyez sur la touche de marche/arrêt ("ON/OFF") pour revenir au mode normal.



Remarque :

Lorsqu'aucune touche de la télécommande n'est activée pendant 60 secondes, le mode normal est rétabli.